

(一般屋内用)

**NF11587BK NF11587WK NF11588K**

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意

#### ⚠ 警告


- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。  
施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 一般屋内専用器具で、器具取付に方向性があり、  
取扱説明書にしたがい正しい方向に取付ける。  
指定方向以外に取付けると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。  
火災・感電・落下の原因となります。
- 本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。  
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- 表示された電源電圧AC100V（定格電圧±6%）・  
周波数50/60Hzで使用する。  
指定以外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電の原因となります。

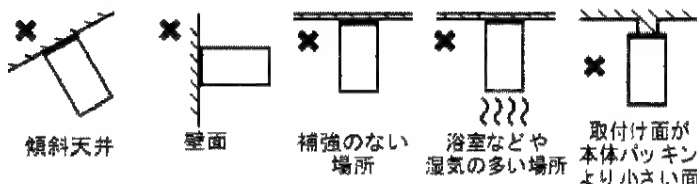

#### ⚠ 注意

- 湿気の多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。  
火災・感電の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用する。指定以外の周囲温度で使用すると、火災の原因となります。

### 各部のなまえと取付け方

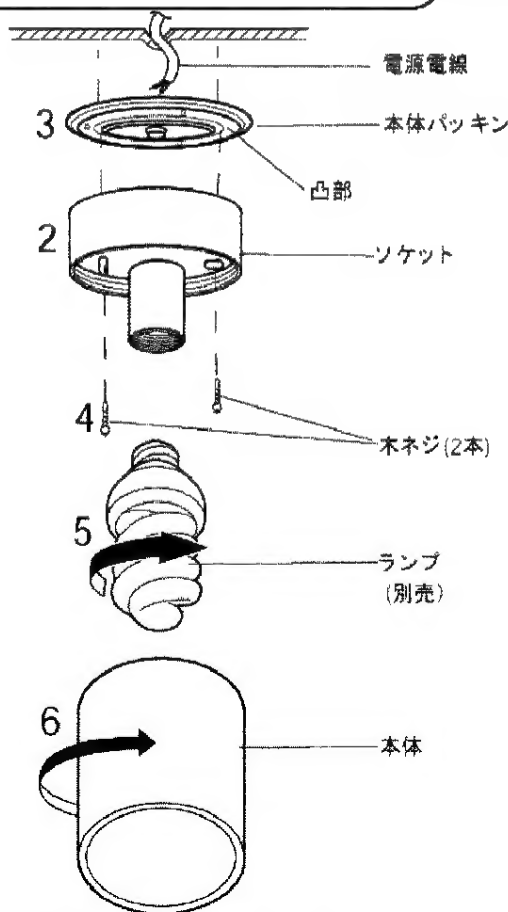


#### 1. 取付け前の確認

- ・器具質量(0.6kg)に十分に耐える様、取付部の強度を確保してください。  
不備がありますと器具落下の原因となります。

#### 2. 電源線をソケットに接続する

- ・本体パッキンの凸部が器具側になる様に電源線を通してください。
- ・電源電線接地側を、本体N表示側に接続してください。
- ・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。

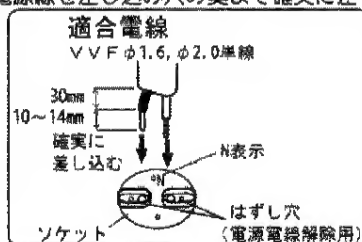

接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

#### 3. ソケットに本体パッキンをはめ込む

- ・ソケット裏面溝に本体パッキン凸部をはめ込む。  
はめ込みが不完全な場合、感電の原因となります。

#### 4. 取付ネジを取付ける

- ・ソケットと本体パッキンを付属の木ネジで、天井内の補強材のある位置に取付けてください。

取付ピッチ: 66.7mm

- ・ベニア板など薄い天井材へは取付けないでください。  
不備がありますと落下の原因となります。

#### 5. ランプ(別売)を確実に取付ける

- ・ランプを確実に締付けてください。  
不備がありますと火災・落下の原因となります。

#### 6. 本体を締付ける

- ・本体をソケットにあてがいながら確実に締付けてください。  
不備がありますと落下の原因となります。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### ⚠ 警告

- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。  
火災・感電・落下の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。  
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。

### ⚠ 注意

- 器具を温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）の近くや湿気の発生する場所では使用しない。  
火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない。  
やけどの原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。  
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。  
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

## 使用上のご注意

- 器具の近くでは、赤外線リモコンが動作しないことがごくまれにあります。
- 電波の弱い場所（山間部、鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- バルックボールは点灯直後から約20分は明るさや光色が若干変化し、その後安定します。これは異常ではありません。
- 器具の近くでワイヤレスマイクの使用は、お避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。

## 保証について

1. 保証について  
この商品の保証期間は1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。
2. 保証書について  
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
3. 補修用性能部品(電気部品)の保有期間  
弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

- 〈器具の清掃について〉…………… 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭きとってください。  
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。  
変色・変質の原因となります。  
また、器具の丸洗いは絶対にしないでください。



- 〈ランプ交換について〉…………… 本体表示にしたがって下記に指定されたパナソニック製のランプを使用してください。  
先に本体をソケットからはずし、次にランプをはずしてください。



⚠ 警告 指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

⚠ 注意 やけどのおそれあり  
点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらない。

品 番	適合ランプ(指定)	おすすめの交換ランプ
NF11587BK, NF11587WK NF11588K	D15形バルックボールプレミア蛍光灯 (E26)	EFD15/10H2

● D15形バルックボール蛍光灯 (E26) 品番EFD15EL(D)/12Eは使用できません。